接続ガイド

付属品

電源コード（1本）
（AC変換プラグ付き）

市販品

同軸アンテナケーブル （4本）

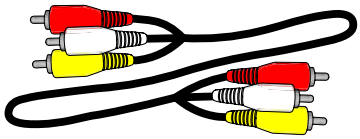

オーディオビデオケーブル（1本）

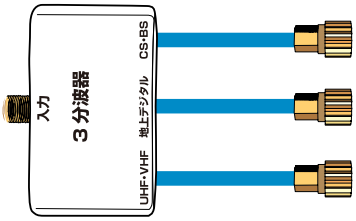

3出力分波器（1個）

接続図

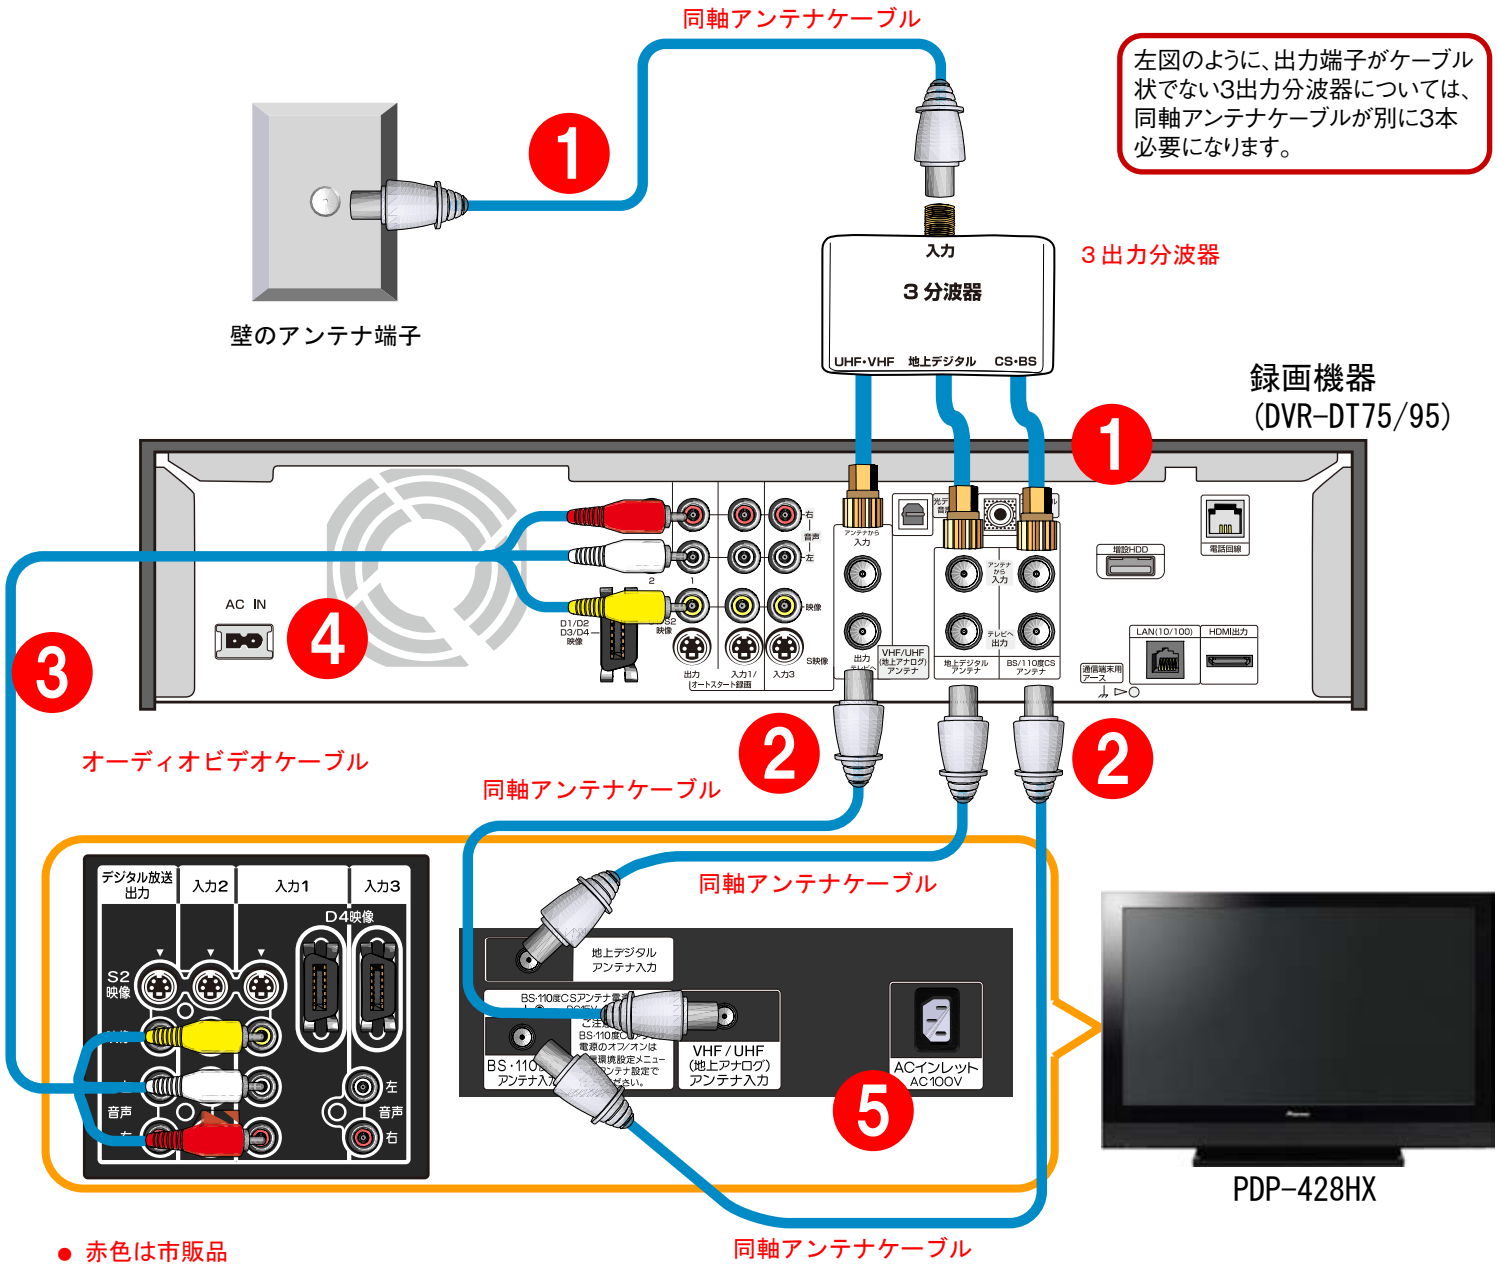

● 赤色は市販品

接続ガイド

1.アンテナケーブルを使用して、録画機器と壁のアンテナ端子とを接続します。

① 市販の同軸ケーブルを使用して、壁のアンテナ端子と市販の3分配出力分波器の入力側端子とを接続します。
② 市販の3分配出力分波器のUHF･VHF出力ケーブルを、録画機器のVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力端子に接続します。
③ 市販の3分配出力分波器の地上デジタル出力ケーブルを、録画機器の地上デジタルアンテナ入力端子に接続します。
④ 市販の3分配出力分波器のCS･BS出力ケーブルを、録画機器のBS/110度CSデジタルアンテナ入力端子に 接続します。

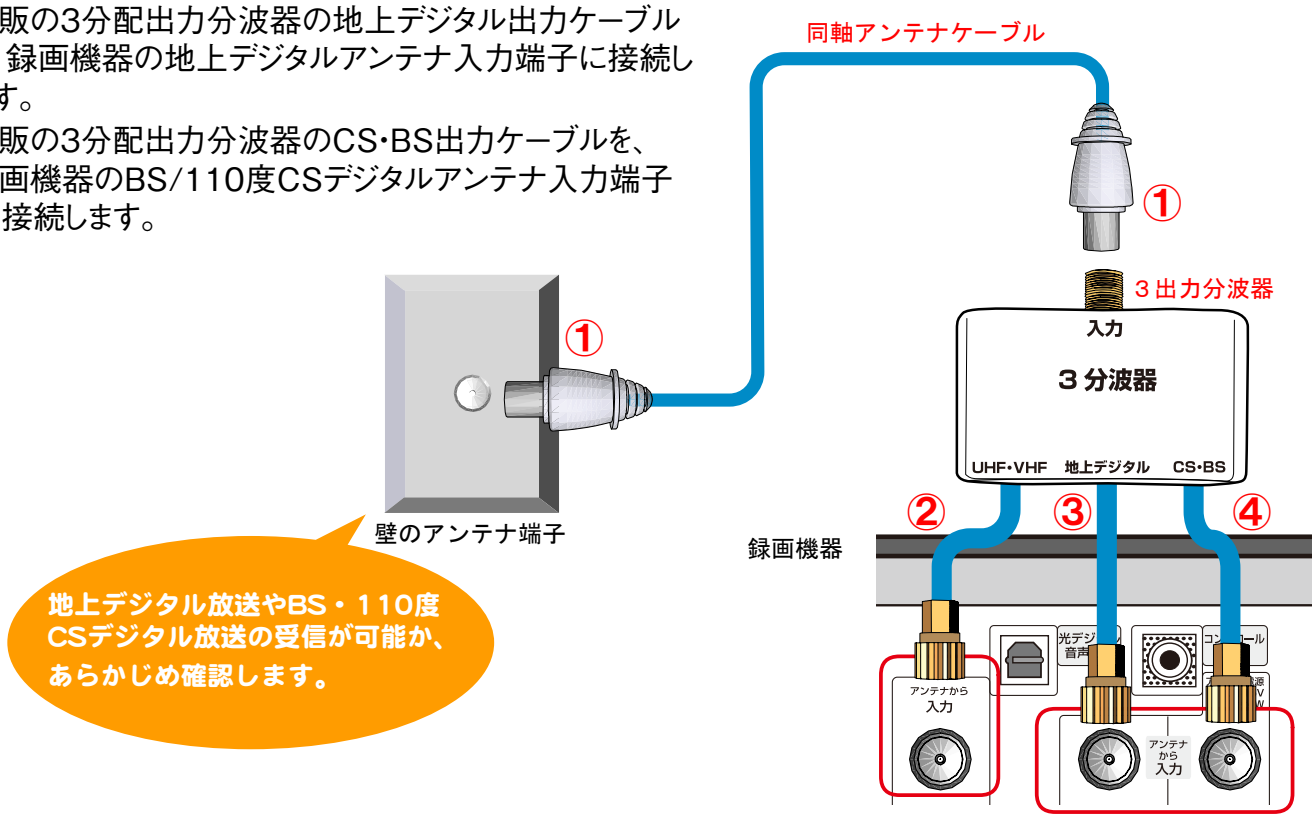

2. アンテナケーブルを使用して、録画機器とPDPとを接続します。

① 市販の同軸アンテナケーブルを録画機器のVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ出力端子に接続し、反対側を、PDPの地上アナログアンテナ入力端子に接続します。
② 市販の同軸ケーブルを、録画機器の地上デジタルアンテナ出力端子に接続し、反対側を、PDPの地上デジタルアンテナ入力端子に接続します。
③ 市販の同軸ケーブルを、録画機器のBS/110 度CS デジタルアンテナ出力端子に接続し、反対側を、PDPのBS･110度CSデジタルアンテナ入力端子に接続します。

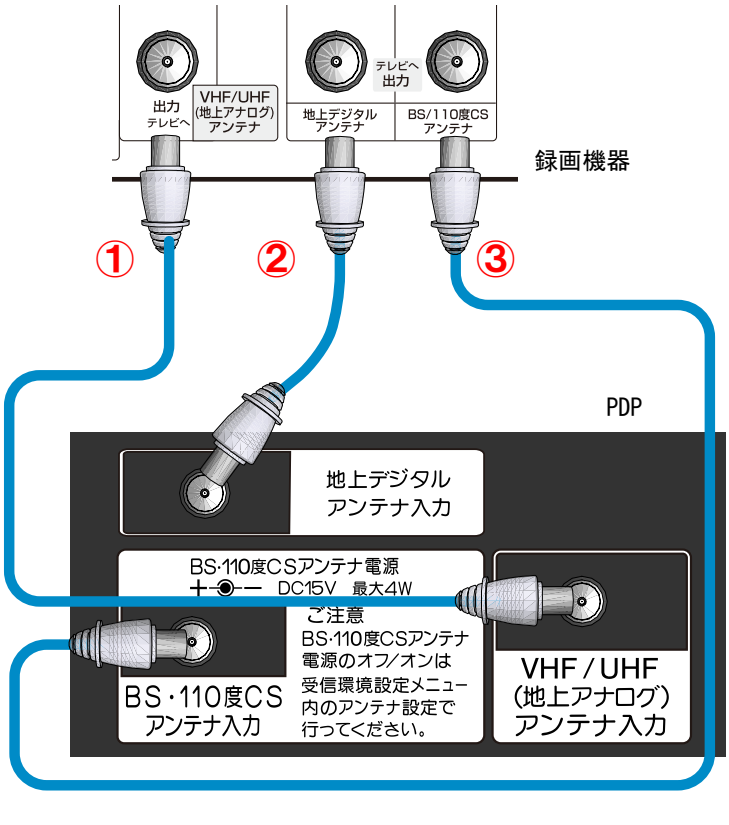

3. オーディオビデオケーブルを使用して、録画機器とPDPとを接続します。

① オーディオ・ビデオケーブルを、録画機器の音声・映像出力端子に接続します。
② 反対側のプラグを、PDPの音声・映像入力端子（ビデオ1）に接続します。

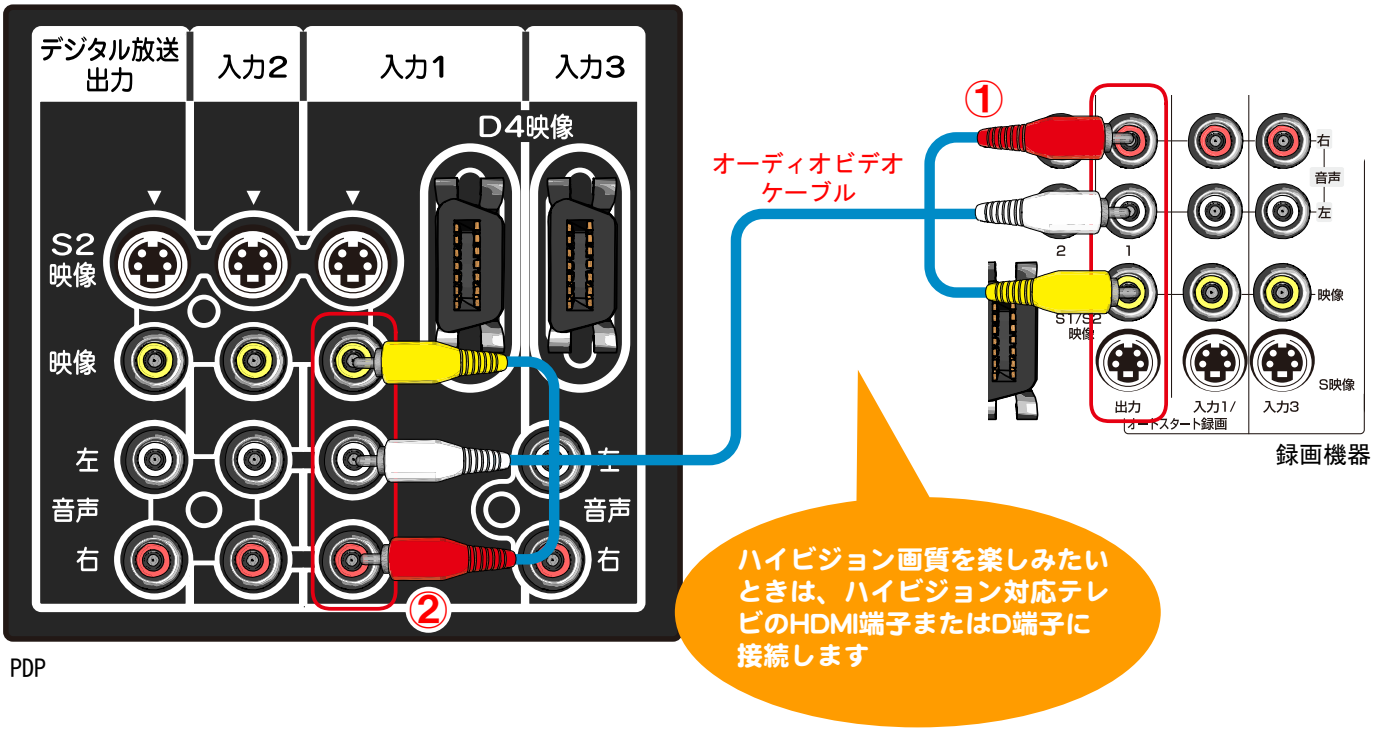

4. 電源コードを接続します。

① プラズマディスプレイのAC インレット端子に、付属の電源コードを接続します。
② 電源コードを、壁のコンセントに接続します。
③ 録画機器のAC IN端子に、録画機器に付属の電源コードを接続し、プラグ側を壁のコンセントに接続します。

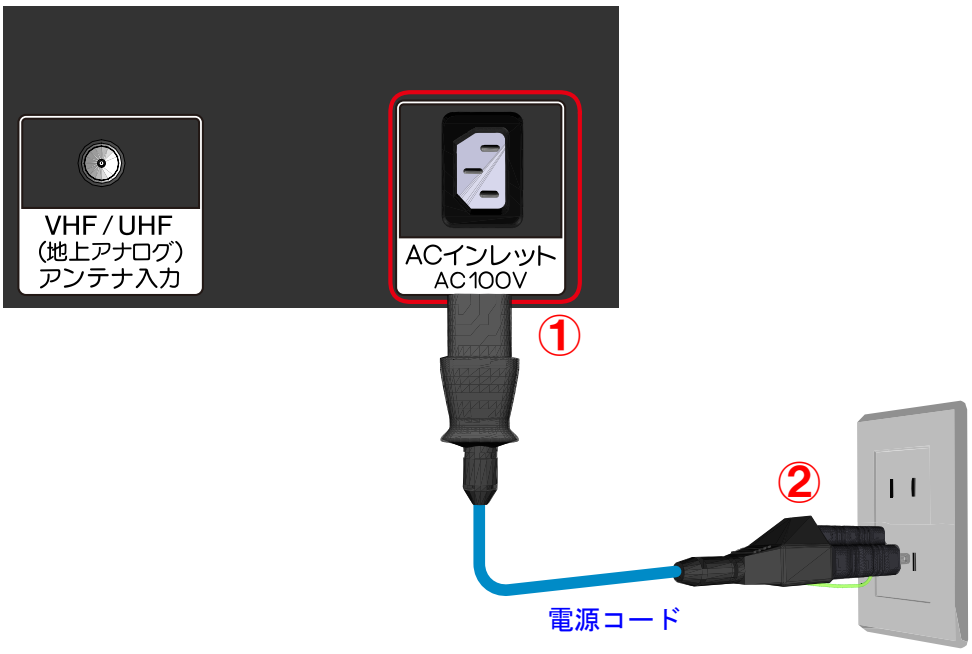

接続ガイド

デジタル放送を受信する際には、アンテナ接続後に「初期設定」が必要です。
詳しくは取扱説明書をご確認ください。

また、正常に映らない場合には、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。
「故障かな？と思ったら」は、取扱説明書の以下のページに記載されています。

- **PDP-508HX/PDP-428HX　：　149ページ**

お問い合わせ先

正しく接続が出来たでしょうか？
ご不明な点やわからない点がありましたら、下記までご連絡ください。

<Eメールでのお問い合わせ>

http://pioneer.jp/support/e_mail_caution.html

<電話でのお問い合わせ>

フリーフォン：0070-800-8181-22
一般電話：03-5496-2986

営業時間：月 ～ 金曜日/9：30 ～ 18：00
土・日・祝日/9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00